

## Rilevatori Incendio

Questi sensori consentono alla centralina di rilevazione di individuare un incendio captando la presenza di fumo, bianco da carta o nero da gomma, o l'aumento di temperatura, sia immediata che da accumulo a seconda della scelta. L'installazione è facile in quanto viene collocata su di uno zoccolo con aggancio a baionetta.



Fumo



Temperatura




Zoccolo

### Caratteristiche Tecniche Sensori

Alimentazione	12/24 VDC +/-10%
Assorbimento a riposo	circa 100
Assorbimento in allarme	circa 50mA
Area protetta a 5 m	110 m <sup>2</sup>
Area protetta a 4 m	120 m <sup>2</sup>
Area protetta a 3 m	130 m <sup>2</sup>
Zoccolo di installazione	ZF200
Zoccolo di installazione cc n Relè	ZF350
Umidità di funzionamento	0-90% non condensata
Grado di protezione	IP20
Dimensioni	100 mm

- RF500** Sensore di fumo ottico
- RF570** Sensore di temp. fissa 78 °C
- RF540** Sensore di incremento temp.
- ZF300** Zoccolo universale per sonde

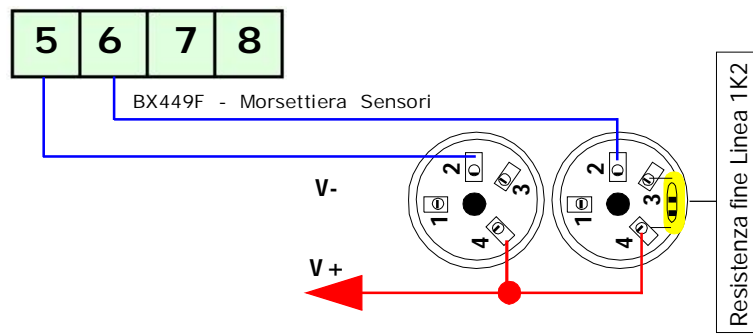

### Nota Importante

Prima di collegare l'apparecchiatura si raccomanda di leggere attentamente il libretto d'istruzioni e conservarlo per le future consultazioni. Inoltre si raccomanda di eseguire correttamente le connessioni elettriche come da disegni acclusi, osservando le istruzioni e le Norme Vigenti.



**Installazione  
e guida**





**INSTALLARE IN ZONA  
SICURA NO ATEX**


**CONFORME**

**EN 54-2**

Collegamento relè supplementare ad una sonda di Incendio **CARD 01**

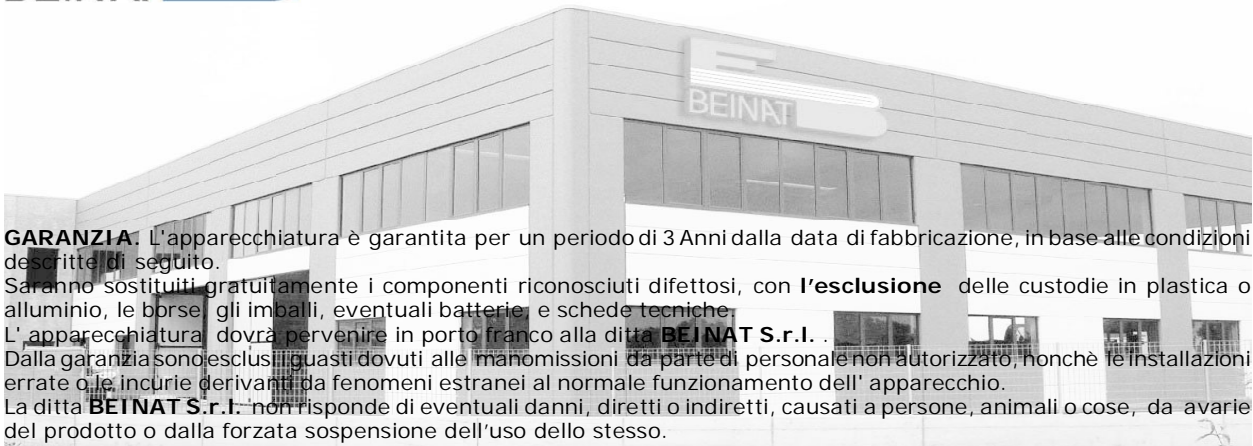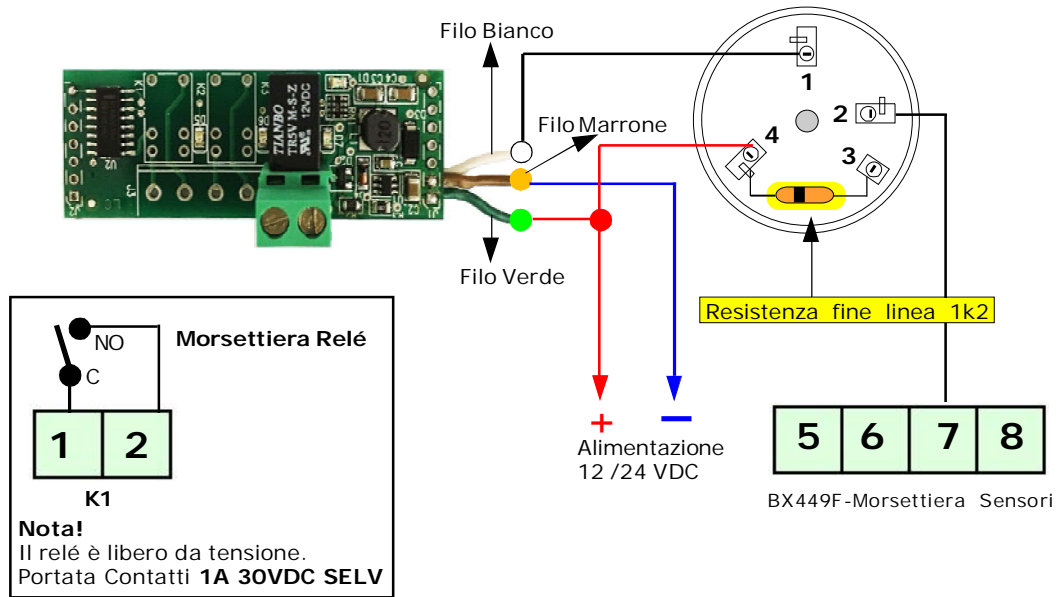

**GARANZIA:** L'apparecchiatura è garantita per un periodo di 3 Anni dalla data di fabbricazione, in base alle condizioni descritte di seguito.  
Saranno sostituiti gratuitamente i componenti riconosciuti difettosi, con l'**esclusione** delle custodie in plastica o alluminio, le borse, gli imballi, eventuali batterie, e schede tecniche.  
L'apparecchiatura dovrà pervenire in porto franco alla ditta **BEINAT S.r.l.**  
Dalla garanzia sono esclusi i guasti dovuti alle manomissioni da parte di personale non autorizzato, nonché le installazioni errate o le incurie derivanti da fenomeni estranei al normale funzionamento dell'apparecchio.  
La ditta **BEINAT S.r.l.** non risponde di eventuali danni, diretti o indiretti, causati a persone, animali o cose, da avarie del prodotto o dalla forzata sospensione dell'uso dello stesso.

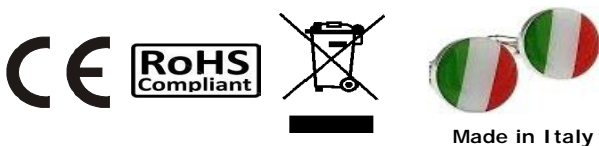

**BEINAT S.r.l.**  
Via Fatebenefratelli 122/C 10077, S. Maurizio C/se (TO) - ITALY  
Tel. 011.921.04.84 - Fax 011.921.14.77  
[http:// www.beinat.com](http://www.beinat.com)



**Commerciale** - [info@beinat.com](mailto:info@beinat.com)  
**Assistenza tecnica** - [laboratorio@beinat.com](mailto:laboratorio@beinat.com)