

## Détecteurs d'incendie

Ces capteurs consentent à la centrale de détecter une incendie en captant la présence de fumée, blanche de papier, noire de caoutchouc ou de la croissance de température, soit immédiate que du cumul selon le choix. L'installation est facile car il est monté sur un socle à baïonnette.



Fumée



Température




Socle

### Caractéristiques techniques des capteurs

Alimentation	12/24 VDC +/-10%
Absorption en veille	circa 100
Absorption en alarme	circa 50mA
Zone protégée à 5 m	110 m <sup>2</sup>
Zone protégée à 4 m	120 m <sup>2</sup>
Zone protégée à 3 m	130 m <sup>2</sup>
Socle de montage	ZF200
Socle de montage avec re ais	ZF350
Humidité de fonctionnement	0-90% non condensée
Degré de protection	IP20
Dimensions	100 mm

- RF500** Détecteur de fumée optique
- RF570** Détecteur de température fixe 78° C
- RF540** Détecteur d'augmentation de température
- ZF300** Socle universel pour sondes

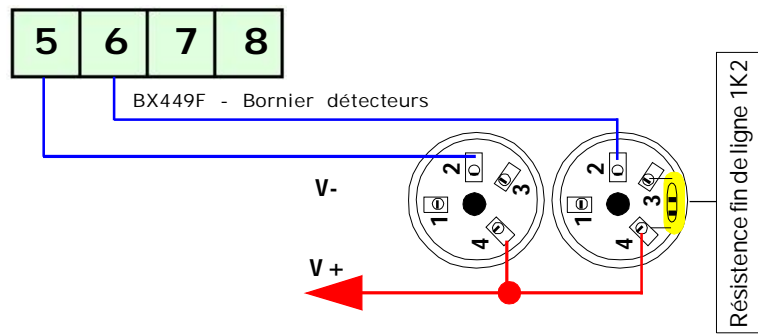

### Note importante

Avant de brancher le détecteur lire attentivement la notice technique et la conserver. De plus, il est recommandé d'effectuer les connexions électriques conformément aux schémas en respectant les instructions et les normes en vigueur.



installation/emploi




INSTALLER DANS UNE  
 ZONE PROTÉGÉE  
 NON ATEX


NORME

EN 54-2

Connexion relais supplémentaire à un détecteur incendie **CARD 01**

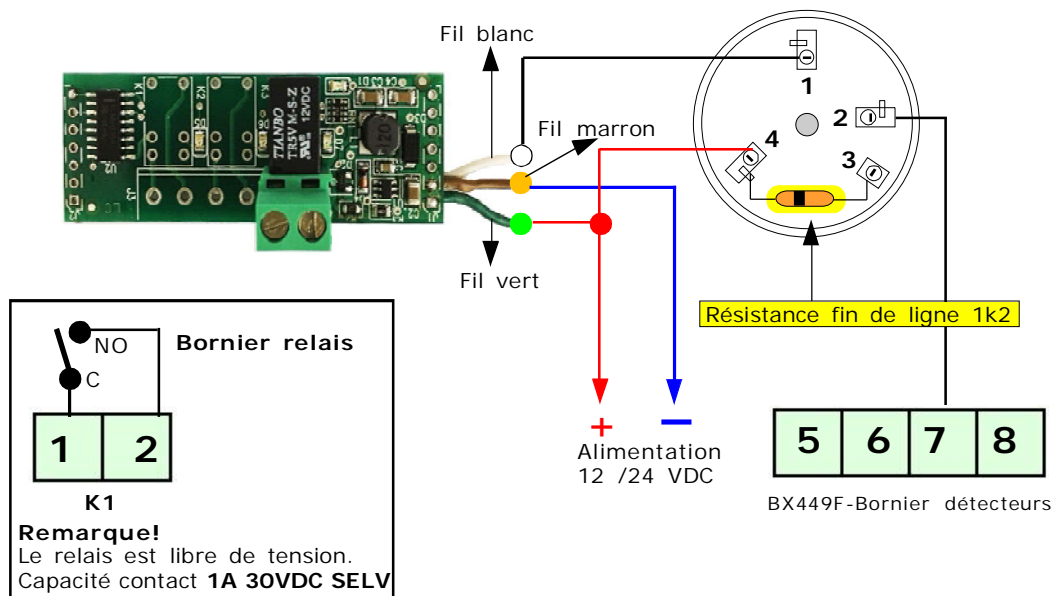

**GARANTIE.** L'appareil est garanti pour une période de 3 Ans à compter de la date de fabrication, selon les conditions suivantes.  
Ils seront substitués gratuitement les composants reconnus défectueux, **à l'exclusion** des étuis ou emballages en plastique ou aluminium, d'éventuelles batteries, et fiches techniques  
L'appareil devra parvenir en port franc à la **BEINAT S.r.l.**  
La garantie ne couvre pas les pannes dues aux altérations de la part du personnel non autorisé, ainsi que des installations erronées ou des négligences dérivantes aux phénomènes étranges au normal fonctionnement de l'appareil.  
La société **BEINAT S.r.l.** n'est pas responsable de dommages, directs ou indirects, causés à toutes personnes, animaux ou choses, d'avaries du produit ou la suspension forcé de l'utilisation.

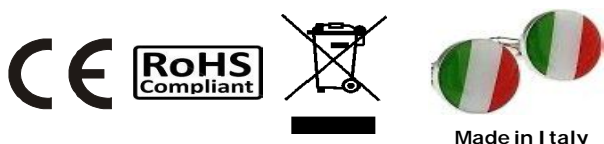

**BEINAT S.r.l.**  
Via Fatebenefratelli 122/C 10077, S. Maurizio C/se (TO) - ITALY  
Tel. 011.921.04.84 - Fax 011.921.14.77  
http:// www.beinat.com

