

Detectores de incendios

Estos sensores permiten de la centralita detectar un incendio captando la presencia de humo, blanco del papel o negro del caucho, o el aumento de la temperatura, tanto inmediata como acumulada, según la elección. La instalación es fácil ya que se coloca sobre una base con acoplamiento de bayoneta.



Humo



Temperatura




Zócalo

Características técnicas Sensores

Alimentación	12/24 VDC +/-10%
Absorción en reposo	circa 100
Absorción en alarma	circa 50mA
Área protegida a 5 m.	110 m ²
Área protegida a 4 m.	120 m ²
Área protegida a 3 m.	130 m ²
Zócalo de instalación	ZF200
Zócalo instalación con relé	ZF350
Humedad de funcionamiento	0-90% sin condensación
Grado de protección	IP20
Dimensiones	100 mm

- RF500** Sensor de humo óptico
- RF570** Sensor de temperatura fijo 78 ° C
- RF540** Sensor de aumento de temperatura
- ZF300** Zócalo universal para sondas

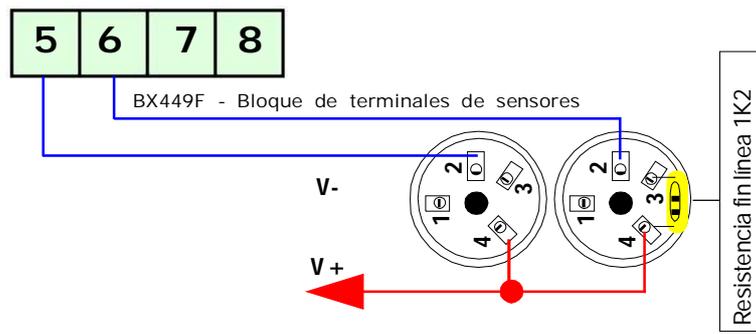

Nota. Antes de conectar el equipo, se recomienda leer atentamente el libro de instrucciones y conservarlo para futuras consultas. También se recomienda de realizar correctamente las conexiones eléctricas según el plano adjunto y las normas vigentes del país.



Manual de Uso y
Instalación




INSTALAR EN
ZONA
SEGURA NO ATEX


CONFORME A

EN 54-2

Conexión de relé adicional a una sonda de incendio. **CARD 01**

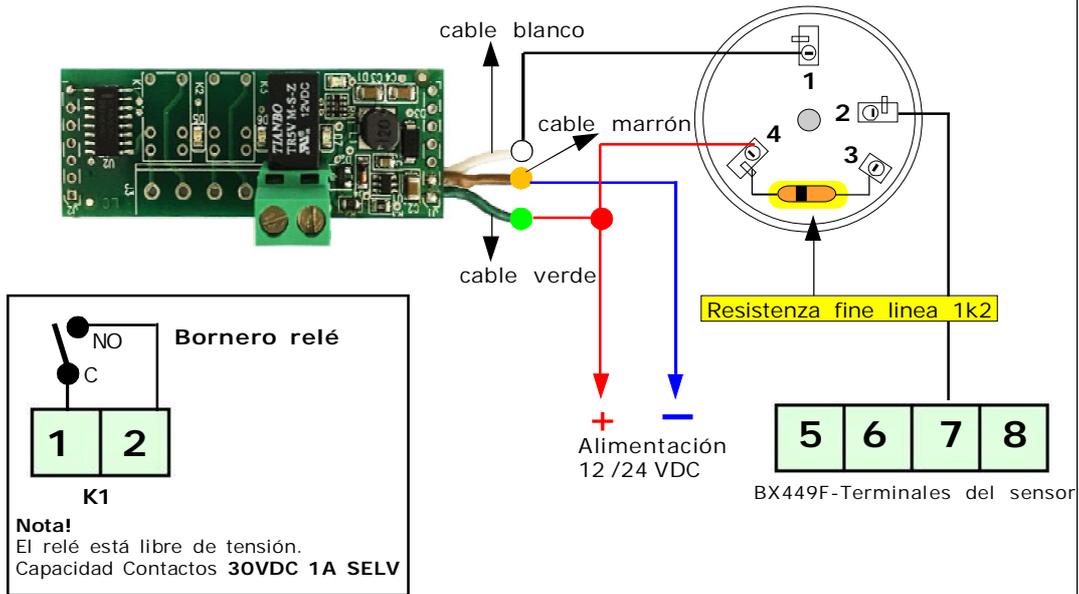

GARANTIA El equipo está garantizado por un periodo de 3 años de la fecha de fabricación, en base a las condiciones descritas a continuación. Serán sustituidos gratuitamente los componentes reconocidos defectuosos, con la exclusión de la caja plástica o de aluminio, la bolsa, los embalajes, eventuales baterías y esquemas técnicos. El equipo deberá ser enviado a portes pagados al distribuidor **BEINAT S.r.L.** De la garantía queda excluido los daños o desgastes derivados de la mala manipulación por persona no experto ni autorizado, tampoco por la instalación errónea o de acciones derivadas de fenómenos extraños al normal funcionamiento del equipo. La empresa **BEINAT S.r.L.** no responde de eventuales daños, directos o indirectos, causados a personas, animales o cosas, de la avería del producto o de la suspensión forzada de uso del mismo.

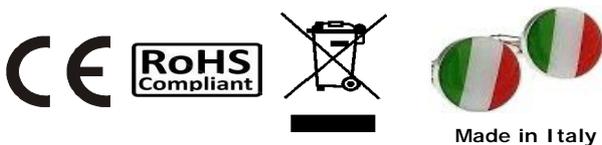

BEINAT S.r.l.
Via Fatebenefratelli 122/C 10077, S. Maurizio C/se (TO) - ITALY
Tel. 011.921.04.84 - Fax 011.921.14.77
[http:// www.beinat.com](http://www.beinat.com)

 **Commerciale** - info@beinat.com
Assistenza tecnica - laboratorio@beinat.com