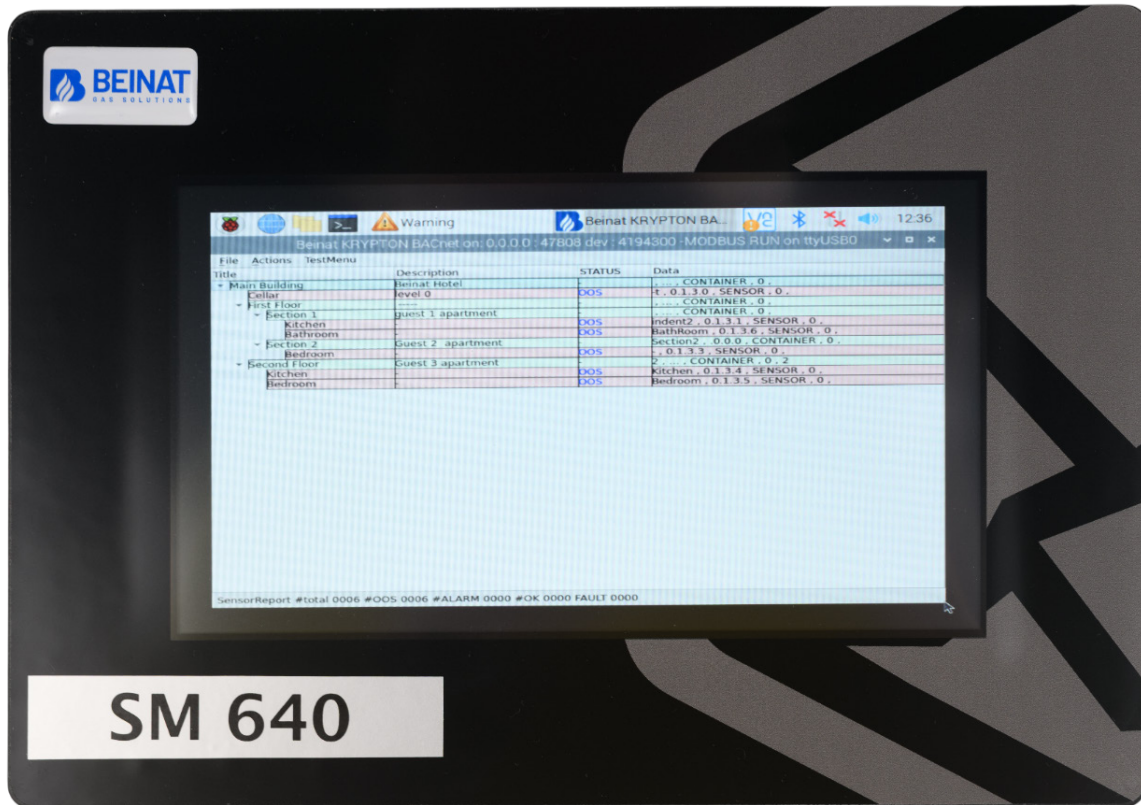


SYSTEM MANAGER SM640 FOR BMS


Das Steuergerät SM640 verfügt über ein Linux-Betriebssystem und ein Touch-Display, das bis zu 64 ABM 16 überwachen und steuern kann, die sich an verschiedenen Orten in demselben Gebäude befinden

Das Steuergerät SM640 ist ein Fernüberwachungs-/Fernsteuerungsgerät, das die verschiedenen Komponenten

der Anlage (ABM 16, ABS 16 und untergeordnete Geräte) über Modbus RS485 steuern und den Status der

Systemgeräte anzeigen kann.

SM640 verbindet außerdem über BACnet die Gaswarnanlage mit eventuell bereits am Installationsort vorhandenen BMS-Systemen.

ENTSPRICHT:

EN 50270

3 Jahre Garantie ab dem Herstellungsdatum



Wichtig: Die Montage-/Wartungsarbeiten des Geräts müssen von qualifiziertem Personal in Übereinstimmung mit den geltenden Vorschriften und Gesetzen durchgeführt werden.

Der Hersteller übernimmt keine Verantwortung für Produkte, deren Verwendung besonderen Umwelt- und/oder Installationsbedingungen unterliegen.


SM640 steuert ein navigierbares Menü, über das der Nutzer folgende Funktionen ausführen kann :

- 1) grafische Darstellung der Hierarchie des Fernmelder-Netzwerks;
- 2) Navigation zwischen den verschiedenen Hierarchieebenen durch Klicken oder Tippen, wodurch eine Ebenenstruktur (z. B. Ordnerverwaltung auf einem Betriebssystem) nachgebildet wird;
- 3) Zugriff auf den Systemlogger (Recorder), wo folgende Informationen verfügbar sind: Art des Ereignisses, ID des betroffenen Knotens, Datum, Uhrzeit;
- 4) Das System wird nach einer Kaskadenarchitektur aufgebaut, sodass nicht benötigte Knoten, die nicht zur Abdeckung des Installationsortes erforderlich sind, aktiviert/deaktiviert werden können;
- 5) Gruppierung mehrerer Knoten innerhalb einer Zone;
- 6) Umbenennung von Sensoren oder Sensorgruppen durch Änderung der zugewiesenen Knoten-ID;
- 7) Aktivierung/Deaktivierung der Weiterleitung des Alarmsignals an den Zonenrelaisbefehl auf einem Knoten oder einer Gruppe von Knoten;
- 8) Durchführung einer Testroutine, die es dem Nutzer ermöglicht, alle Ausgänge (visuelle, akustische und Relaisausgänge) durch Simulation eines Alarmzustands zu überprüfen.
- 9) Aktivierung/Deaktivierung eines Wartungsmodus, der die Umschaltung der Relais des Systems vorübergehend unterbindet; Dieser Modus ist dafür vorgesehen, dass ordentliche oder außerordentliche Wartungs- oder Testarbeiten am System durchgeführt werden können, ohne den Betrieb am Installationsort zu beeinträchtigen;
- 10) Änderung oder Neueingabe des Passworts für den Zugriff auf kritische Funktionen des Systems;
- 11) Eine visuelle Statusanzeige:
 - a) Der Nutzer hat den Betriebsstatus des Erkennungssystems jederzeit über LEDs an den Steuerzentralen oder entsprechende Benachrichtigungen/Symbole auf dem Display oder in der Controller-Anwendung im Blick.
 - b) Ein akustisches Signal des Status: der Nutzer erhält eine akustische Benachrichtigung, um kritische Zustände (Alarm, Defekt, usw.) akustisch zu melden.

Dieses System kann je nach den Projektanforderungen vollständig personalisiert werden. Es kann ein vollständig personalisiertes Menü erhalten, in dem der eigene Installationsort und die Position der Sensoren eingesehen werden können. Es sendet die gewünschten Nachrichten an das System, mit dem es interagieren muss.

Wenden Sie sich einfach mit Ihren Anforderungen an das Team von Beinat, um ein maßgeschneidertes Angebot zu erhalten.

Ansicht des gesamten Systems

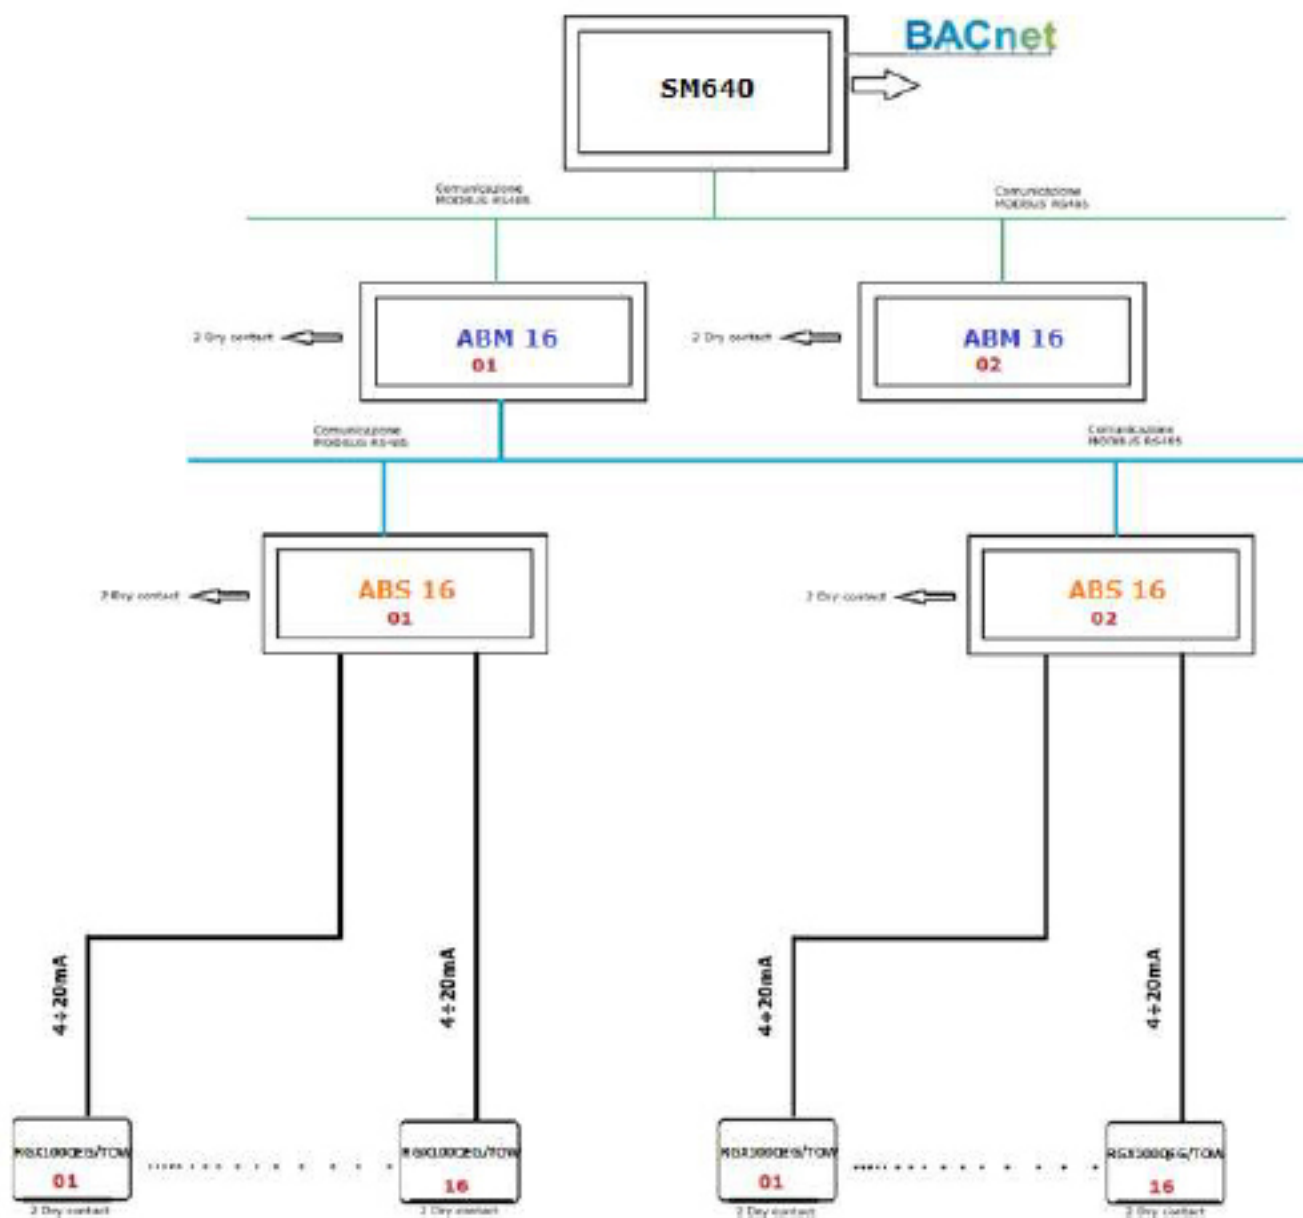

VERSICHERUNG

Das Gerät wird durch die Versicherung SOCIETA' REALE MUTUA für die PRODUKTHAFTPFLICHT mit einer Höchstsumme von 1.500.000 Euro gegen Schäden versichert, die dieses Gerät im Falle einer Funktionsstörung verursachen könnte.

GARANTIE

Das Gerät hat eine Garantie von 3 Jahren ab Herstellungsdatum gemäß den nachstehend beschriebenen Bedingungen.

Die als defekt anerkannten Bauteile werden kostenlos ersetzt, mit Ausnahme von Kunststoff- oder Aluminiumgehäusen, Taschen, Verpackungen, etwaigen Batterien und technischen Datenblättern.

Das Gerät muss frei Haus an die Firma BEINAT S.r.l. gesendet werden .

Von der Garantie ausgenommen sind Schäden, die durch Manipulationen durch nicht autorisiertes Personal, sowie durch falsche Installationen oder Nachlässigkeiten verursacht wurden, die nicht im Zusammenhang mit dem normalen Betrieb des Geräts stehen.

Die Firma BEINAT S.r.l. haftet nicht für direkte oder indirekte Schäden an Personen, Tieren oder Sachen, die durch Produktschäden oder die erzwungene Unterbrechung der Nutzung des Produkts verursacht werden.

ENTSORGUNG AM LEBENSENDE VON ELEKTRISCHEN UND ELEKTRONISCHEN GERÄTEN



Dieses Symbol am Produkt oder auf der Verpackung weist darauf hin, dass dieses Produkt nicht als Haushaltsmüll behandelt werden darf. Es muss zu einer entsprechenden Sammelstelle zur Wiederverwertung von elektrischen und elektronischen Geräten gebracht werden, wie zum Beispiel: - Geschäfte, falls Sie ein neues Produkt kaufen, das dem zu entsorgenden Produkt ähnelt - örtliche Sammelstellen (Müllsammelstellen, örtliche Recyclhöfe, usw...). Indem Sie für die ordnungsgemäße Entsorgung dieses Produkts sorgen, tragen Sie dazu bei, mögliche negative Folgen für die Umwelt und die menschliche Gesundheit zu vermeiden, die andernfalls durch eine unsachgemäße Entsorgung dieses Produkts entstehen könnten. Durch das Recycling der Materialien werden natürliche Ressourcen geschont. Für detaillierte Informationen zum Recycling dieses Produkts wenden Sie sich bitte an Ihre Stadtverwaltung, Ihren Entsorgungsdienst für Haushaltsmüll oder an das Geschäft, in dem Sie dieses Produkt gekauft haben. Achtung: in einigen Ländern der EU fällt das Produkt nicht unter den Anwendungsbereich des nationalen Gesetzes zur Umsetzung der europäischen Richtlinie 2012/19/EU, und daher besteht keine Verpflichtung zur getrennten Abfallsammlung am „Lebensende“.

STEMPEL UND UNTERSCHRIFT DES INSTALLATEURS

KAUFDATUM

SERIENNUMMER

INSTALLATIONSdatum

SYMBOLE



IP20



BEINAT S.R.L.

Via Fatebenefratelli 122/C 10077, San Maurizio Canavese (TO) - ITALY

Tel. 0119210484 - Fax. 0119211477

www.beinat.com



Business: info@beinat.com

Help Desk: ufficiotecnico@beinat.com