


SYSTEM MANAGER SM640 FOR BMS

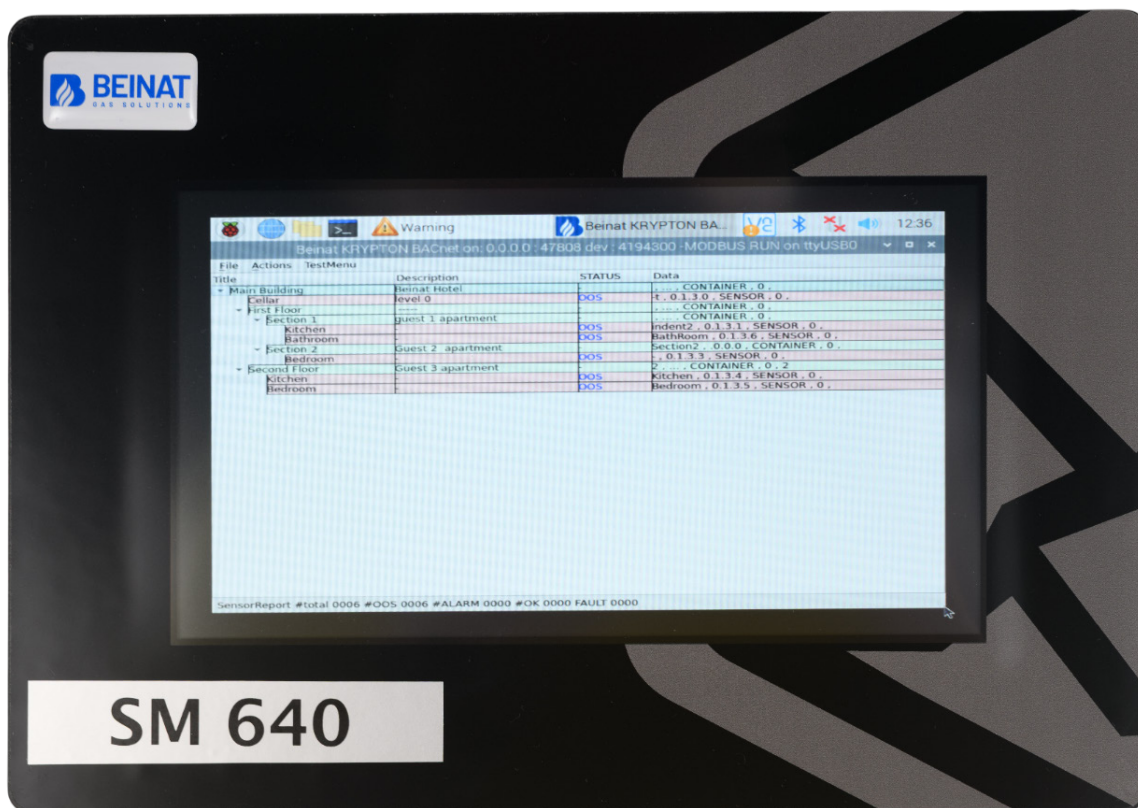

SM 640

La centralina SM640 è dotata di sistema operativo Linux e display touch, in grado di monitorare e gestire fino a 64 ABM 16 dislocati in luoghi diversi dello stesso edificio. La centralina SM640 è un monitor/gestore remoto in grado di gestire i vari componenti dell'impianto (ABM 16, ABS 16 e subordinati) via Modbus RS485 e di visualizzare lo stato dei dispositivi del sistema.

SM640 collega inoltre via BACnet l'impianto di sicurezza gas ad eventuali sistemi BMS già presenti nel sito d'installazione.

CONFORME A:

EN 50270

Garanzia 3 anni dalla costruzione



Importante: le operazioni di montaggio/manutenzione dell'apparecchio devono essere eseguite da personale qualificato ed in conformità alle norme e leggi vigenti. Il costruttore non si assume alcuna responsabilità per quanto concerne l'impiego di prodotti che debbano seguire particolari norme di ambiente e/o installazione.

SM640 gestisce un menù navigabile, per mezzo del quale l'utente può esercitare le seguenti funzioni:


- 1) Visualizzare graficamente la gerarchia della rete di rilevatori remoti;
- 2) Consentire la navigazione tra i vari livelli gerarchici tramite clic o tap, ricreando una struttura a livelli (ad esempio gestione cartelle su sistema operativo);
- 3) Accedere al logger (registratore) di sistema, dove saranno disponibili: tipo di evento, ID nodo interessato, data, ora;
- 4) Il sistema sarà strutturato secondo un'architettura a cascata, in modo da poter abilitare/disabilitare i nodi non necessari a coprire il sito di installazione;
- 5) Raggruppare più nodi all'interno di una zona;
- 6) Rinominare sensori o gruppi di sensori modificando l'ID nodo assegnato ;
- 7) Abilitare/disabilitare la propagazione del segnale di allarme al comando relè di zona su un nodo o gruppo di nodi;
- 8) Eseguire una routine di test che consenta all'utente di poter controllare tutte le uscite (siano esse visive, audio e relè) simulando una condizione di allarme;
- 9) Abilitare/disabilitare una modalità di manutenzione che inibisca temporaneamente la commutazione dei relè del sistema; Questa modalità è progettata per consentire di eseguire manutenzioni o test ordinari o straordinari sul sistema senza compromettere le attività operative sul sito di installazione;
- 10) Modificare o reimpostare la password per accedere alle funzioni più critiche del sistema;
- 11) Una indicazione visiva dello stato:
 - a) l'utente avrà sempre sotto controllo lo stato di attività del sistema di rilevamento, tramite LED sui centralizzatori o relative notifiche/icone sul display o sull'applicazione del controller.
 - b) Una segnalazione acustica dello stato: all'utente verrà fornita una notifica sonora per avvisare acusticamente gli stati più critici (allarme, guasto, ecc.).

Questo sistema è totalmente personalizzabile in base alle richieste di progetto.

Potrà avere un menù totalmente personalizzato, ove sarà possibile visionare il proprio sito d'installazione e dove i sensori sono stati posizionati.

Mandare, al sistema con il quale deve interagire, i messaggi desiderati.

Basterà contattare il Team Beinat inviando tutte le vostre necessità, per avere un'offerta commerciale cucita su misura.

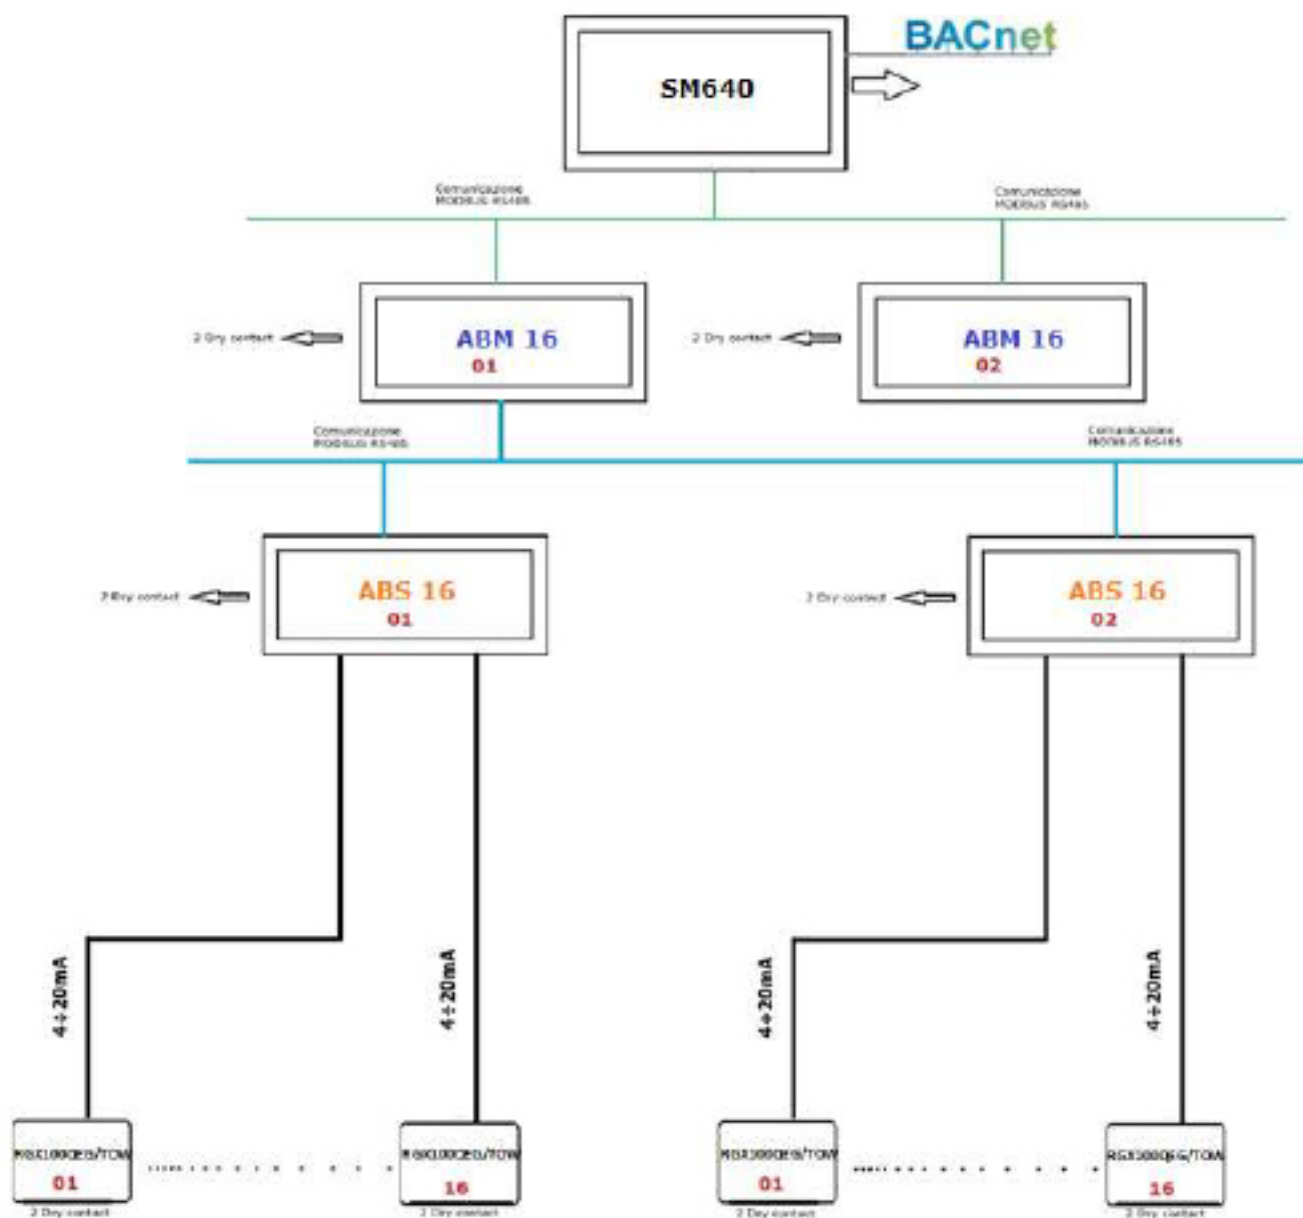

ASSICURAZIONE

L'apparecchiatura è protetta dall'assicurazione SOCIETA' REALE MUTUA per la R.C. PRODOTTI per un valore massimale di 1.500.000 Euro contro i danni che questa apparecchiatura potrebbe creare in caso di non funzionamento.

GARANZIA

L'apparecchiatura è garantita per un periodo di 3 Anni dalla data di fabbricazione, in base alle condizioni descritte di seguito.

Saranno sostituiti gratuitamente i componenti riconosciuti difettosi, con l'esclusione delle custodie in plastica o alluminio, le borse, gli imballi, eventuali batterie, e schede tecniche.

L'apparecchiatura dovrà pervenire in porto franco alla ditta BEINAT S.r.l. .

Dalla garanzia sono esclusi i guasti dovuti alle manomissioni da parte di personale non autorizzato, nonché le installazioni errate o le incurie derivanti da fenomeni estranei al normale funzionamento dell'apparecchio.

La ditta BEINAT S.r.l. non risponde di eventuali danni, diretti o indiretti, causati a persone, animali o cose, da avarie del prodotto o dalla forzata sospensione dell'uso dello stesso.

SMALTIMENTO A FINE VITA DI APPARECCHI ELETTRICI ED ELETTRONICI

 Questo simbolo sul prodotto o sul suo imballo indica che questo prodotto non può essere trattato come rifiuto domestico. Al contrario, dovrà essere portato ad un punto di raccolta determinato per il riciclaggio degli apparecchi elettrici ed elettronici, come ad esempio: - punti vendita, nel caso si acquisti un prodotto nuovo simile a quello da smaltire - punti di raccolta locali (centri di raccolta rifiuti, centri locali di riciclaggio, ecc...). AssicurandoVi che il prodotto sia smaltito correttamente, aiuterete a prevenire potenziali conseguenze negative per l'ambiente e la salute, che potrebbero essere causate da un inadeguato smaltimento di questo prodotto. Il riciclaggio dei materiali aiuterà a conservare le risorse naturali. Per informazioni più dettagliate riguardo il riciclaggio di questo prodotto, contattate per cortesia il Vs. ufficio locale, il Vs. servizio di smaltimento rifiuti domestici o il negozio dove avete acquistato questo prodotto. Attenzione: in alcuni paesi dell'Unione il prodotto non ricade nel campo di applicazione della legge nazionale di recepimento della direttiva europea 2012/19/UE, e quindi non è in essi vigente alcun obbligo di raccolta differenziata a "fine vita".

TIMBRO E FIRMA DELL'INSTALLATORE

DATA DI ACQUISTO

NUMERO DI MATRICOLA

DATA D'INSTALLAZIONE

SIMBOLOGIA



IP20



BEINAT S.R.L.

Via Fatebenefratelli 122/C 10077, San Maurizio Canavese (TO) - ITALY

Tel. 0119210484 - Fax. 0119211477

www.beinat.com



Business: info@beinat.com

Help Desk: ufficiotecnico@beinat.com