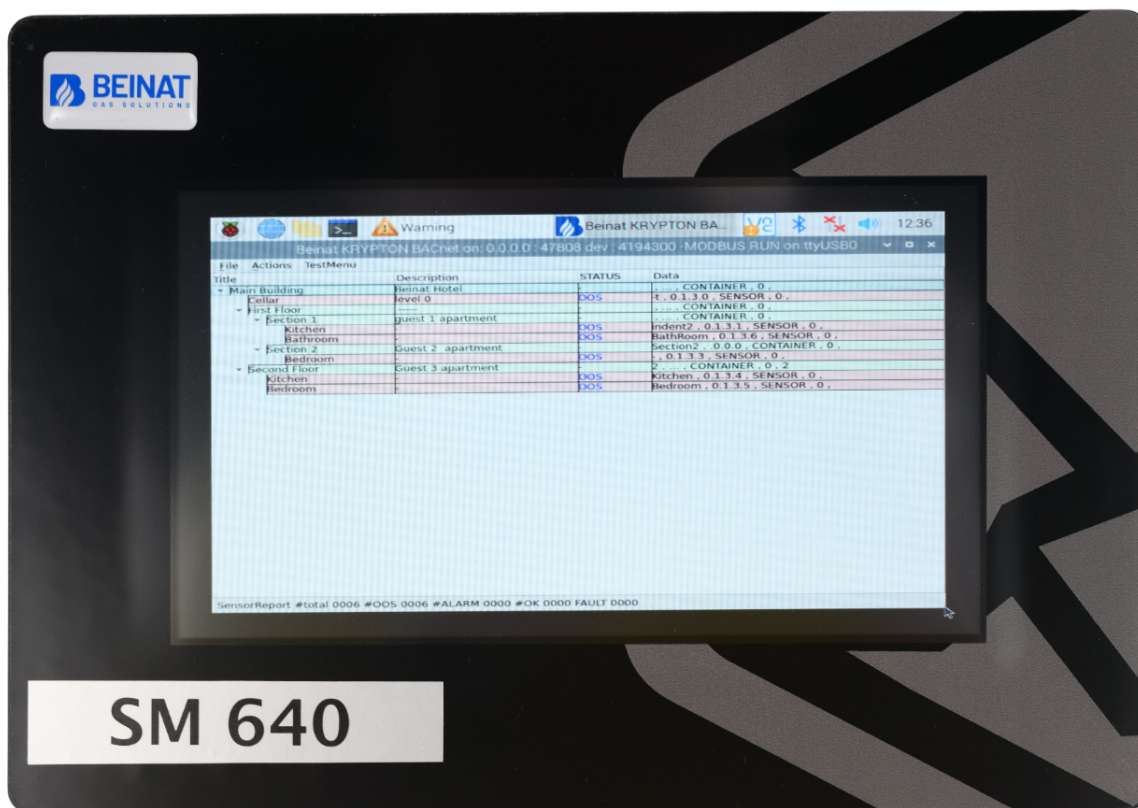


SYSTEM MANAGER SM640 FOR BMS

SM 640

La centrale SM640 est équipée d'un système d'exploitation Linux et d'un écran tactile en mesure de surveiller et gérer jusqu'à 64 ABM 16 installés dans différents endroits d'un même bâtiment.

La centrale SM640 est un moniteur/contrôleur à distance capable de gérer les différents composants du système (ABM 16, ABS 16 et subordonnés) via Modbus RS485 et d'afficher l'état des dispositifs du système.

La centrale SM640 connecte également le système de sécurité gaz via BACnet à d'éventuels systèmes BMS déjà présents sur le site d'installation.

CONFORME À :

EN 50270

Garantie 3 ans à compter de la fabrication



Important : Les opérations de montage/maintenance de l'appareil doivent être effectuées par du personnel qualifié et conformément aux normes et lois en vigueur. Le fabricant décline toute responsabilité quant à l'utilisation de produits devant respecter des normes particulières en matière d'environnement et/ou d'installation.


Le SM640 gère un menu navigable grâce auquel l'utilisateur peut exercer les fonctions suivantes :

- 1) Afficher graphiquement la hiérarchie du réseau de détecteurs à distance ;
- 2) Permettre la navigation entre les différents niveaux hiérarchiques par clic ou tapotement, en re-créant une structure à plusieurs niveaux (par exemple, gestion des dossiers sur le système d'exploitation) ;
- 3) Accéder à l'enregistreur (logger) du système, où seront disponibles : type d'événement, ID du nœud concerné, date, heure ;
- 4) Le système sera organisé selon une architecture en cascade, de manière à pouvoir activer/désactiver les nœuds non nécessaires à couvrir le site d'installation ;
- 5) Regrouper plusieurs nœuds à l'intérieur d'une zone ;
- 6) Renommer les détecteurs ou groupes de détecteurs en changeant l'identification du nœud attribuée ;
- 7) Activer/désactiver la propagation du signal d'alarme à la commande relais de zone sur un nœud ou groupe de nœuds ;
- 8) Exécuter une routine de test permettant à l'utilisateur de pouvoir contrôler toutes les sorties (qu'elles soient visuelles, audio et relais) en simulant une condition d'alarme ;
- 9) Activer/désactiver un mode d'entretien qui inhibe temporairement la commutation des relais du système. Ce mode est conçu pour pouvoir exécuter des interventions d'entretien ou des tests ordinaires ou extraordinaires sur le système sans compromettre les activités opérationnelles sur le site d'installation ;
- 10) Modifier ou réinitialiser le mot de passe pour accéder aux fonctions les plus critiques du système ;
- 11) Une indication visuelle de l'état :
 - a) l'utilisateur pourra toujours contrôler l'état d'activité du système de détection, grâce à des voyants présents sur les systèmes de contrôle ou des notifications/icônes correspondantes à l'écran ou sur l'application du contrôleur.
 - b) Avertissement sonore indiquant l'état : l'utilisateur recevra une notification sonore pour l'avertir des états les plus critiques (alarme, panne, etc.).

Ce système peut être entièrement personnalisé en fonction des exigences du projet. Le système pourra disposer d'un menu entièrement personnalisé qui permettra de visualiser le propre site d'installation et l'emplacement des détecteurs. Envoyer les messages souhaités au système avec lequel on doit interagir.

Il suffira de contacter l'équipe Beinat en lui communiquant toutes vos exigences pour obtenir une offre commerciale sur mesure.

Vue d'ensemble du système

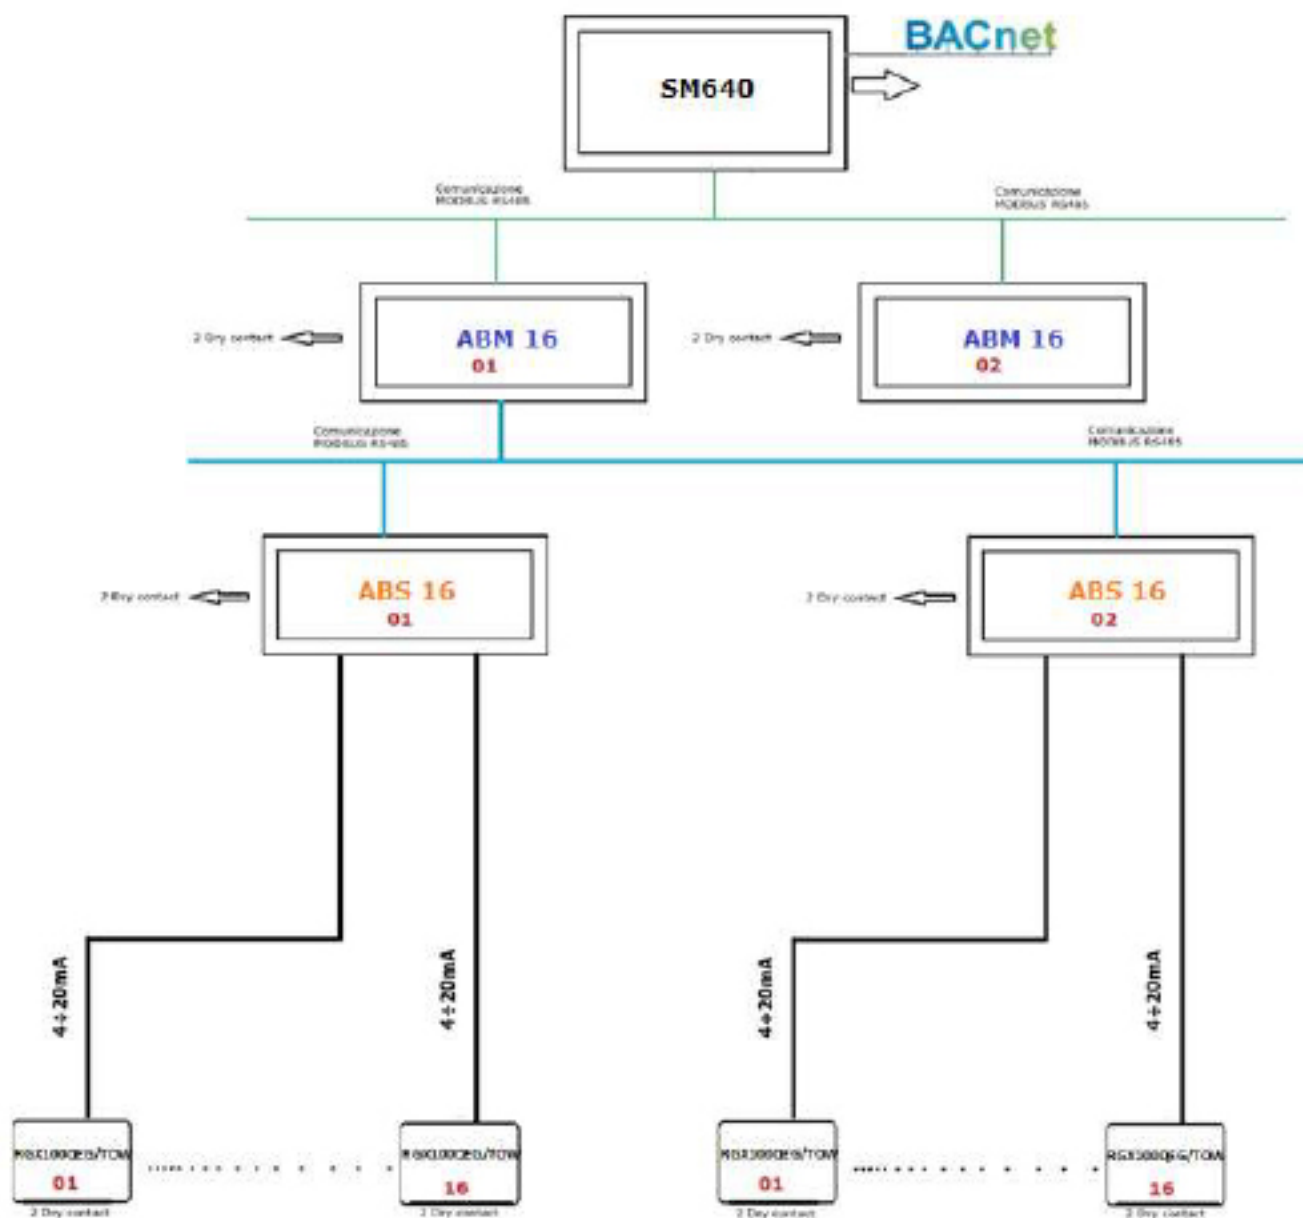

ASSURANCE

L'appareil est protégé par l'assurance SOCIETA' REALE MUTUA pour la R.C. PRODUITS pour une valeur maximale de 1 500 000 euros contre les dommages que cet appareil pourrait causer en cas de non-fonctionnement.

GARANTIE

L'appareil est garanti pendant une période de 3 ans à compter de la date de fabrication, sur la base des conditions décrites ci-dessous.

Les composants reconnus défectueux seront remplacés gratuitement, à l'exclusion des étuis en plastique ou aluminium, les sacs, les emballages, batteries éventuelles et fiches techniques

L'appareil doit arriver port franc à l'entreprise BEINAT S.r.l. .

Les pannes dues aux violations de la part de personnel non autorisé sont exclues de la garantie, ainsi que les installations erronées ou les négligences découlant de phénomènes étrangers au fonctionnement normal de l'appareil.

La société BEINAT S.r.l. n'est pas responsable pour d'éventuels dommages, directs ou indirects, causés sur les personnes, animaux ou objets, par des pannes du produit ou la suspension forcée de son utilisation.

ÉLIMINATION EN FIN DE VIE D'APPAREILS ÉLECTRIQUES ET ÉLECTRONIQUES



Ce symbole sur le produit ou son emballage indique que ce produit ne peut pas être traité comme déchet domestique. Au contraire, il doit être remis à un point de tri précis pour le recyclage des appareils électriques et électroniques, comme par exemple : - points de vente, si vous achetez un produit similaire à celui à éliminer - - point de collecte locaux (centres de tri des déchets, centres locaux de recyclage, etc.). Assurez-vous que le produit soit éliminé correctement, vous aiderez à prévenir des conséquences négatives pour l'environnement et la santé, qui pourraient être causés par une élimination inadaptée de ce produit. Le recyclage des matériaux aidera à conserver les ressources naturelles. Pour des informations plus détaillées concernant le recyclage de ce produit, veuillez contacter votre bureau local, votre service d'élimination des déchets domestiques ou le magasin où vous avez acheté ce produit. Attention : dans certains pays de l'Union, le produit ne rentre pas dans le champ d'application de la loi nationale de transposition de la directive européenne 2012/19/UE et donc aucune obligation de tri sélectif en « fin de vie » n'est en vigueur.

TAMPON ET SIGNATURE DE L'INSTALLATEUR

DATE D'ACHAT

NUMÉRO DE SÉRIE

DATE D'INSTALLATION

SYMBOLE



IP20

RoHS
Compliant



BEINAT S.R.L.

Via Fatebenefratelli 122/C 10077, San Maurizio Canavese (TO) - ITALY

Tél. 0119210484 - Fax. 0119211477

www.beinat.com



Commercial : info@beinat.com

Assistance : ufficiotecnico@beinat.com